


### 1. ПРИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ

1. Увімкнення/Вимикання (ON/OFF)
2. Вимкнення звуку (Mute)
3. Зміна діапазону/Автоматичний пошук/Запам'ятовування
4. Номери станцій 1,2,3,4,5,6
5. Пошук станції вперед/Наступний трек
6. Дісплей
7. Вікно ІЧ датчика
8. USB слот
9. AUX вхід
10. Слот SD/MMC карти
11. Регулятор гучності/Звукові ефекти
12. Пошук станції назад/Попередній трек
13. Кнопка скидання

### 4. ПІД'ЄДНАННЯ

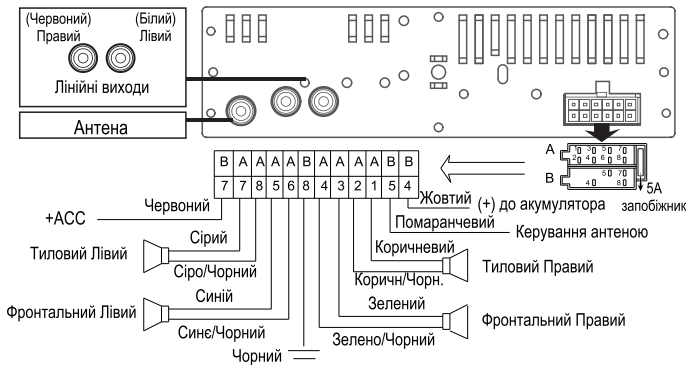

### 5. МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ

НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
Немає індикації на РК дісплей	1. Жовтий дріт не під'єднано до (+)акумулятора 2. Запобіжник на червоному дроті несправний	Під'єднайте жовтий дріт до акумулятора. Перевірте запобіжник
Немає звуку	1. Немає живлення 2. Не під'єднані гучномовці 3. SD/MMS/USB містять не коректний формат аудіо запису 4. Немає контакту SD/MMS/USB в конекторі або в сокеті	Перевірте підключення Підключіть гучномовці Перевірте формат даних Перевірте контакти або прочистіть їх
Тихий або не дуже чистий звук	1. Великий внутрішній опір джерела живлення 2. Поганий контакт з антеною	Перевірте надійність контакту Перевірте контакт антени
Немає стерео звучання	1. Від'єднана один з каналів гучномовців 2. Вишла з ладу мікросхема підсилювача	Під'єднайте гучномовець Замініть мікросхему підсилювача

**Увага:**  
технічні параметри пристрою можуть бути змінені без попереднього повідомлення

### 2.БАЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

#### 1. Включення / вимикання живлення (1)

Коротке натискання на цю кнопку вмикає, або вимикає живлення.

#### 2. Режими (Mode) (14)

Коротке натискання змінює режими у послідовності : Radio—SD—USB.

#### 3. Гучність/Звукові ефекти (Volume button / Sound effect change) (11)

Повертайте для регулювання гучності . Короткі періодичні натискання змінюють звукові налаштування у послідовності: Volume—BASS—TREBLE—FAD—BAL—Volume

Після вибору необхідного режиму поверніть ліворуч або праворуч регулятор гучності, щоб зафіксувати. Коротке натискання ініціює перехід до функції EQ в послідовності:

EQ POPS—ROCK—CLASS

#### 4. Дісплей LCD (6)

Відображає частоти радіостанцій та контент SD/USB.

#### 5. Зміна діапазону/Автоматичний пошук/Запам'ятовування (Change radio channel / Search automatically / Storage button) ( 3 )

У режимі радіо, коротке натискання кнопки (3), змінює діапазон у послідовності FM1-FM2-FM3. Тривале натискання (3) для автоматичного пошуку і збереження радіостанцій за номерами (1-6).

#### 6. Кнопки запом'ятованих станцій (Radio memory number) (4)

У режимі радіо, коли Ви обрали радіостанцію, що Вам подобається, довго натисніть будь-яку цифрову кнопку (1-6), щоб зберегти цю радіостанцію під цим номером. Так що, коли наступного разу, Ви натиснете номер 2, це буде показувати станцію безпосередньо.

#### 7. Пошук станції назад/Попередній трек (Radio search backward / Previous song) (12)

У режимі радіо коротке натискання цієї кнопки дозволяє проводити пошук по радіо назад. Коли станція знайдена пошук припиняється і програвання почнеться автоматично. Тривале натискання цієї кнопки (приблизно в три секунди), щоб робити пошук по радіо вручну. Потім ви можете коротко натиснути цю кнопку для автоматичного пошуку. Якщо ви не натиснете будь-яку кнопку протягом 5 секунд, буде виконано втоматичний вихід з цієї функції.

#### 10. Вимкнення звуку (Mute) (2)

Коротко натисніть ) кнопку для вимкнення звуку. Натисніть ще раз для поновлення звуку.

#### 11. Додатковий вхід (Aux in) (9)

Коротко натисніть (14) кнопку для увімкнення AUX входу, що дозволяє підключати додаткові джерела.

#### 12. Кнопка скидання на заводські налаштування (Reset button) (13)

У разі зависання або некоректної роботи пристрою, натисніть (13) кнопку для скидання.

#### 13. Картковий слот (SD/MMC slot) (10)

В SD MMC іть кнопку Режим (14), щоб перейти в режим SD. Програваач буде читати музику (MP3 / WMA / ID3) з SD / MMC карт.

#### 14. USB слот (USB slot) (8)

Вставте USB пристрій у USB слот (8). Програваач буде читати музику (MP3/WMA/ID3) з USB пристрою.

#### 15. Цифрові кнопки 1,2,3,4,5,6

- 1). Вставте SD / MMC / USB в слот , коротке натискання "1" кнопки ініціює Паузу. Натисніть ще раз для продовження програвання.
- 2). Вставте SD / MMC / USB в слот , коротке натискання (5) ініціює перехід до наступного треку .
- 3). Вставте SD / MMC / USB в слот , коротке натискання (12) ініціює перехід до попереднього треку .

### 3. ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

#### FM тюнер

Частотна смуга - 87,5-108 МГц  
Чутливість - менш 26 дБ  
Співвідношення сигнал/шум - більш 45 дБ

Живлення -12В постійного струму (негативна земля)  
Максимальна вихідна потужність - 4x30 Вт (14.4В)  
Імпеданс гучномовців - 4-8 Ом

#### USB/SD/MMC

Частотний діапазон - 100 Гц-10 КГц (+10 дБ)  
Співвідношення сигнал/шум - більш 35 дБ  
Мрз3 бітрейт - 8-320 Кб/сек.  
Баланс каналів - менш 3 дБ  
Розділення каналів - менш 22 дБ

Розміри - 180x52x135 мм